XTRONS

型番:D301Y

取扱説明書

ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。お読みになった後も、大切に保管してください。

お客様へ：

ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。お読みになった後も、大切に保管してください。

⚠ ご注意：

ディスクの挿入口周辺は常に清潔に保ってください。埃などの汚れがありましたら、すぐに拭くよう、お願いいたします。ディスクに埃があれば、機械に挿入する前に必ず柔らかい干し布できれいに拭いてください。汚れなどの混入はディスクの入れや取り出し不能などの動作不良の原因となります。さらにレーザーヘッドを汚れ、ディスク読み込み異常が発生する恐れがあります。

感謝のご挨拶

この度、XTRONS 車載 DVD プレーヤーをご利用いただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管し、必要なときにお読みください。

使用上のご注意

本製品は DC12V-14V のマイナスアース車用です。取り付ける前、お車は適応できるかどうかとご確認ください。

. ショートを避ける為に取り付ける前、電池マイナス極のアースをはずしてください。

. 機体を解体しないようにお願いします。本機内にはレーザービームがあり、外に漏れつと、人間の目を害するため、内部の点検や修理はお買上販売店にご依頼ください。

. マニュアル通り、配線色で配線をお繋ぎください。接続ミスは機器の損害だけではなく、自動車の電気システムを壊すことがありますので、ご注意ください。

. 機械の過熱で火災を引き起こすことを防ぐ為、換気扇やシャッター板の動作を妨害しないでください。

. 機器に異常が起こり、且つ解決方法が見つからない場合、細くて尖っているものでリセットボタンを軽く押すと、初期状態に戻ります。

. コネクターを綺麗にして下さい。本機とフロントパネルの間のコネクターがきれいではないと故障の一因です。故障を防ぐため、フロントパネルを取り外し、アルコールがついた綿棒でコネルターをきれいに掃除して下さい。コネクターを壊し内容に、無理な力を加えないようお願いします。

. 取り付け完了後（電池のチェックを含め）、DVD を使い始める時、円形のツールを使い、パネル上の RES ボタンを押し、デフォルトモードに戻してください。

. ご注意：安全のため、コネクターをきれいにする前、エンジンをオフにし、点火スイッチから鍵をお抜きください。くれぐれも指や金属なものなどを直接にコネクターに触れさせないようにご注意ください。

目次

使用上のご注意 1
取り付けと取り外しの説明 3
パネル機能 5
リモコン機能 6
ラジオ操作 10
音声入力 AV IN と音声／映像出力 AV OUT 10
DVD ディスクの再生 11
CD/VCD/SVCD の再生 13
MP3 ディスクの再生 15
USB/SD カードの再生 17
WMA/DIVX/MPG4 ディスクの再生 17
メニューの設定 17
DVD システム設定 18
配線接続図 20
仕様 20

取り付けと取り外しの説明

モードに入る：

フロントパネルの左側を期待のスロットに置き、軽くパネルの右側に押して嵌めさせます。パネルを商品上側に押してください。図示すように：

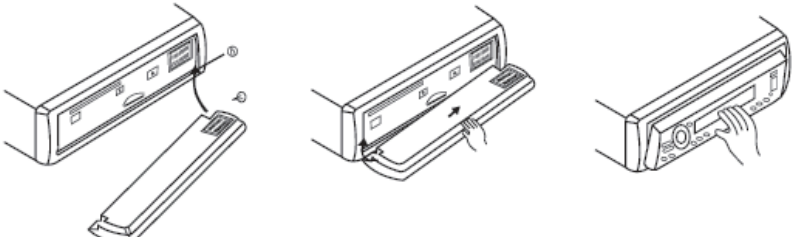

ご注意：フロントパネル内に如何なる品物を置かないでください。

フロントパネルの取り外し

パネルの「イジェクト」ボタンを押してフロントパネルがあけます。今度逆にパネルを左側に押して、パネルを取り外します。図示すように：

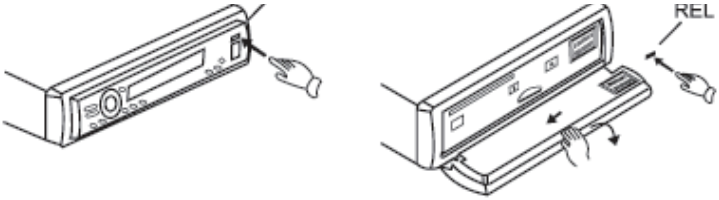

本体の取り付け

すべての部品の接続状況を確認した後、以下示したように本体の取り付けを始めますようお願いいたします。

1．愛車の電源が切られたを確認した後、バッテリーのマイナスターミナルからケーブルをお外しください。
2．ワイヤハーネスとアンテナをお外しください。
3．フロントパネルにリーレスボタンを押して、コントロールパネルをお外しください。（「フロントパネルの取り外し方」をご参照）
4．外側のトリムリングを取り除くため、まずはそれを引き上げ、そして押し出してください。
5．本体のスリーブの中にある部品が提供いたした二つのキーによる外すことができます。できるだけ遠くキーをスロットへ挿入してください。その後スリーブを本体の後ろから滑らせて取り出します。

6．スリーブをダッシュボードの前段に挿入してマウントします。その後ドライバーを使ってスリーブの周りにある部品をお曲がりください。すべての部品が接触されるわけがないゆえ、どちらが一番有効かをテストしてください。スリーブが正しく置かしたのを保証するため、ダッシュボードの後ろにある適する部品をお曲がりください。
7．ワイヤハーネスとアンテナをもう一度連続し直して下さい。他のワイヤとケーブルに影響を与えないよう注意してください。
8．正しくロックされるまで本体をスリーブへ滑らせてください。
9．もっと安心的に本体を置くことをお求める方の場合は、提供いたしたメンタルストラップを使って、本体の後ろを正しく置かしてください。提供いたしたハードウェア（六角ナットとスプリング座金）を使って、ストライプの末端と本体の後ろにあるマウントポイント接続してさい。必要な場合、愛車のマウントアリアに適するため、メンタルストライプをお曲がりください。その後提供いたしたハードウェア(タッピンねじと平座金)を使って、メンタルストライプの別の側とダッシュボードの下にあるメンタル部分を接続してください。このストライプも本体に適した電力運輸を保護しています。

ティープス：本体の後ろにマウンティングポイントの短めスレッドリングターミナルをお取り付けください。ダッシュボードに長めのスレッドリングターミナルをお取り付けください。

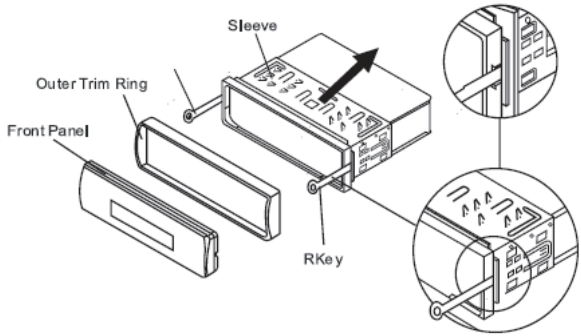

本体の取り外し

1．愛車の電源が切られたを確認した後、バッテリーのマイナスターミナルからケーブルをお外しください。
2．本体の後ろに付いているメンタルストラップをお外しください。（メンタルストラップが付いている場合）
3．リーレスボタンを押してフロントパネルをお外しください。
4．外側のトリムリングを取り除くため、まずはそれを引き上げ、そして押し出してください。
5．本体の左右両側の中央に提供いたした二つのキーを挿入してください。その後ダッシュボードから本体を引き出してください。

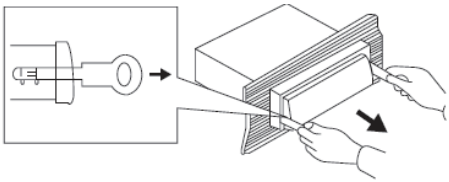

パネル機能説明

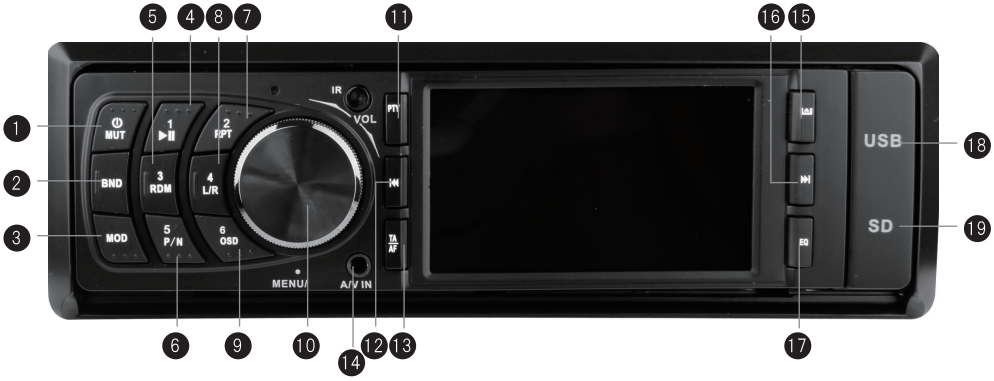

1、電源ボタン / ミュート
2、バンド切り替え
3、モード切替
4、再生と一時停止 / プリンセットラジオチャンネル 1
5、リピート / プリンセットラジオチャンネル 2
6、ランダム再生 / プリンセットラジオチャンネル 3
7、再生モード設定 / プリンセットラジオチャンネル 4
8、ＤＶＤモード切替 / プリンセットラジオチャンネル 5
9、再生モード画面表示 / プリンセットラジオチャンネル 6
10、ボリューム調節 / メニュー機能設定
11、LOUD
12 、巻き戻し / 周波数手動検索 -
13 、ラジオチャンネル自動検索
14 、AUX 入力
15 、フラントパネル開けるボタン
16 、早送り / 周波数手動検索 +
17 、EQ 設定
18 、USB スロット
19 、SD カードスロット

1. ディスク挿入口
2. イジェクトボタン
3. コネクター
4. リセットボタン

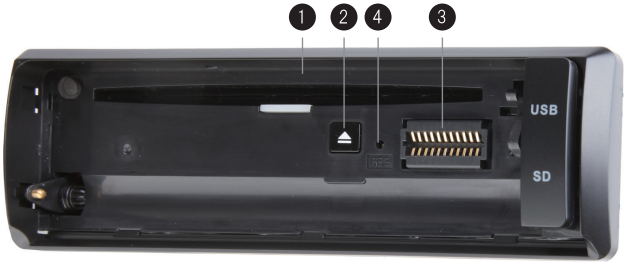

リモコン操作

1、 電源ボタン
2、 バンド / システム切り替えボタン
3、 方向＆確認ボタン
4、 停止 / 戻る
5、 リピート / チャンネル自動保存
6、 ステレオ
7、 ランダム再生 / ローカル＆リモート制
8、 早送り / 巻き戻し / 選曲＆選局
9、 ＰＢＣボタン
10、 画面表示
11 、ナンバー　キー
12 、再生時間設定ボタン
13 、オーディオ音声設定
14 、音声 / 映像設定ボタン
15 、ボリューム +/−
16 、ズーム設定ボタン
17 、コマ送り / コマ戻しボタン
18 、アングルボタン
19 、メニュー設定ボタン
20 、字幕ボタン
21 、タイトル
22 、ミュート
23 、再生 / 一時停止
24 、モード設定

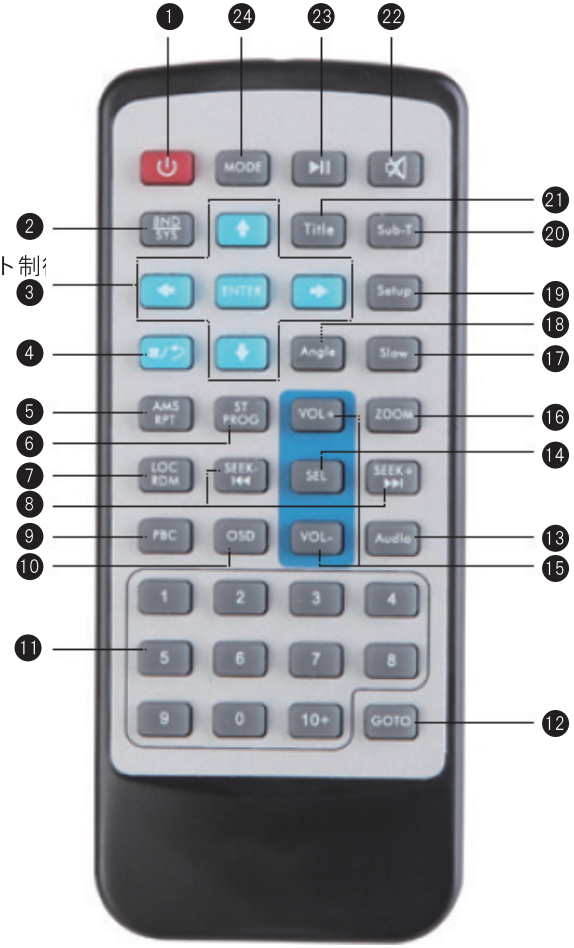

電池交換

リモコンの操作範囲は短縮になり、或は操作機能がなくなった場合、新電池を交換して下さい。交換する前に電池の極性を確認して下さい。

1. 栓❶を押して電池皿を引き出す。
2. 電池の陽極を上向き、電池皿に挿入する。
3. 電池皿をリモコンに挿入する。

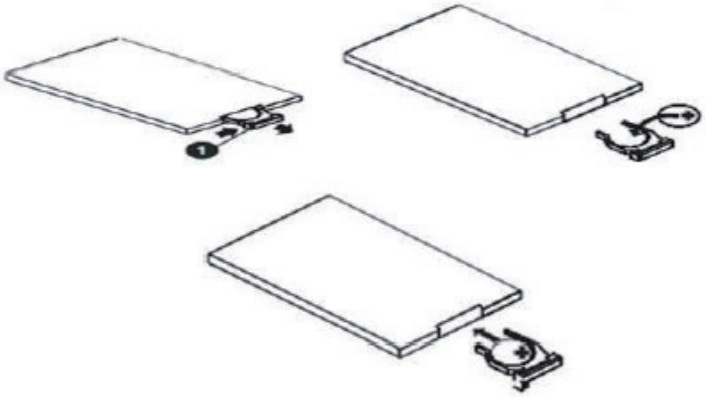

電源ボタン

アイコン 1 を押すと、電源がオンにします。再び押すと、電源を切ります。

バンド / システム切り替えボタン

ラジオモードで、アイコン 2 を押すと、バンドが選択できます。DVD、 VCD モードで アイコン 2 を押すと、AUTO、 PAL または NTSC が選択できます。

方向＆確認ボタン

アイコン 3 を押すと、カーソルを上、下、左、右に動いて、システム設定メニューの項目が選択できます。それから、ENTER ボタンを押して確認できます。

停止 / 戻る

アイコン 4 を押すと、再生を停止します。

リピート / チャンネル自動保存

ラジオモードで、ボタン 5 を押すと、放送局をスキャン、メモリーできます。再生する状態で、ボタン 5 を押すと、リピート再生できます。

ステレオ

ラジオモードで、ボタン 6 を押すと、ステレオとモノラルの放送局を切り替えることができます。

ランダム再生 / ローカル＆リモート制御

ラジオモードで、ボタン 7 を押すと、遠、近距離受信が選択できます。ＶＣＤ / ＤＶＤ再生モードで、ボタン 7 を押すと、ランダム再生できます。

早送り / 巻き戻し / 選曲＆選局

ボタン 8 を押すと、マニュアル選局、早送り、巻き戻し、または選曲コントロールできます。

ＰＢＣボタン

ＤＶＤを再生するとき、ボタン 9 を押すと、ディスクのトラックメニュー表示されます。また番号キーと合わせてトラックの選択ができます。ＤＶＤ再生する時、このボタンの押すと、ソース画面に戻ります。

画面表示

ボタン 10 を押すと、タイトル、チャプター、再生経過時間、再生残り時間など表示されます。

ナンバー　キー

ボタン 11 を押すと、直接にトラック、チャプター、プリセット放送局が選択できます。

再生時間設定ボタン

再生モードで、ボタン 12 を押すと、ナンバーキーと合わせて、途中から再生できます。

オーディオ音声設定

ＤＶＤモードで、ボタン 13 を押すと、再生音声の言語を切り替える。VCD モードで、右チャンネル、左チャンネルとステレオの切り替えができます。

音声 / 映像設定ボタン

ボタン 14 を繰り返すと、必要の音声と映像の特性設定が選択できます。

ボリューム +/-

ボタン 15 を押すと、ボリュームの上げ或いは下げることができます。

ズーム設定ボタン

ボタン 16 を押すと、画像のサイズを拡大、縮小できます。

コマ送り / コマ戻しボタン

再生中、ボタン 17 を押すと、コマ送り、コマ戻しができます。

アングルボタン

ＤＶＤモードで、ボタン 18 を押すと、再生のアングルが変えられます。

メニュー設定ボタン

再生中、ボタン 19 を押すと、各設定項目の間で切り替えられます。

字幕ボタン

DVD モードで、ボタン 20 を押すと、字幕言語が切り替えます。

タイトル

ＤＶＤモードでボタン 21 を押すと、ディスクのタイトルメニューに戻ります。

ミュート

ボタン 22 を押すと、消音ができます。再び押すと、元の音量に戻ります。

再生 / 一時停止

ボタン 23 を押すと、再生と一時停止の間で切り替えできます。

モード設定

ボタン 24 を押すと、モードが選択できます。

ラジオモード

「MODE」ボタンを押すと、ラジオモードに入ります。

1. バンドの選択
パネルもしくは、リモコンの「ＢＮＤ」ボタンを押します。

2. 手動選局
パネルの「⏮ ⏭」ボタンもしくはリモコンの「 SEEK-⏮ ⏭SEEK+ 」ボタンを 3 秒ぐらい押すと、選局できます。放送局を受信した後、1-6 の任意の数字ボタンを 3 秒押すと、受信中の放送局が相応の数字ボタンにメモリーされます。（短押しするとファインチューニングとなります）

3. 自動選局
パネルの PS/AS ボタン、リモコンの AMS ボタンを 3 秒押すと、自動的に受信局を選局します。受信した放送局を 1-6 数字ボタンにメモリーします。（短押しすると、1-6 数字ボタンに登録された放送局スキャン）

記憶された放送局の受信

1. パネルもしくはリモコンの「ＢＮＤ」ボタンを押し、バンドを選択します。

2. それから登録された放送局の対応する数字ボタン 1-6 を押せばいいです。

ご注意：同じ数字ボタンにもう一つの放送局を記憶する場合、前に記憶した放送局は消されます。

音声入力 AV IN と音声 / 映像出力 AV OUT

音声 / 映像の入力操作

電源を入れて「MOD」ボタンを押して AUX モードに入ります。AUX の所に音声信号を入力し、スピーカーから入力された音声信号出力します。

音声 / 映像の出力操作

DVD/USB/SD カードを再生する時、商品後ろに 1 つの映像出力（黄色端子）と、2 つの音声出力（白端子は左モノ、赤端子は右モノ）があります。

DVD ディスクの再生

DVD の基本操作

1、 DVD ディスクを商品に入れ、ディスクが自動的に再生します。既にディスクが入っている場合は、「MODE」ボタンを押して再生を選択して下さい。

2、「イジェクト」ボタンを押すと、DVD ディスクが出てきます。

早送り / 巻き戻し

パネルの「⏮ ⏭」ボタン、もしくはリモコンの「SEEK-⏮ ⏭SEEK+」ボタンを押すと、前の項目或いは次の項目に入ります。このボタンを押し続いて、早送りまたは巻き戻しができます。

再生の一時停止

パネルもしくはリモコンの「 ⏯ 」ボタンを押すと、再生の一時停止ができます。

スロー再生

リモコンの「SLOW」ボタンを押すと、スロー再生ができます。

ズーム

リモコンの「ZOOM」ボタンを押すと、映像を拡大できます。

画面表示

DVD 再生中、リモコンの「OSD」ボタンを押すと、タイトル、チャプター、再生経過時間、残り再生時間、再生中のチャプター番号、ディスクのタイトル、トラックの数などが表示されます。

リピート再生

リモコンの「RPT」ボタンを押すと、DVD をリピート再生できます。
① 「RPT」ボタンを 1 回押すと、あるチャプターを繰り返し再生できます。LCD に「RPT」が表示され、あるチャプターをリピート再生する機能が恩になっていることを表します。

②「RPT」ボタンを 2 回押すと、タイトルを繰り返し再生できます。LCD に「RPT ALL」が表示され、あるタイトルをリピート再生する機能がオンになっていることを表します。

再生中にアングルを変える

マルチアングルの映像が収録されている（複数のアングルから撮影した画面）ＤＶＤディスクでは、再生中に、リモコンの「ANGLE」ボタンでアングルを調節することができます。

ご注意：マルチアングルの映像が収録されているＤＶＤディスクでは、この機能は有効です。ＤＶＤディスクのパッケージのマークはマルチアングルを表します。メークの数字はアングルの収録数です。スロー再生中では、アングルの切り替えができません。早送り、巻き戻し、一時停止の時に、「ANGLE」ボタンを押すと、早送り、巻き戻し、一時停止の状態がキャンセルされ、正常再生に戻りますが、アングルが変わりません。

再生中にセリフの言語を変える（多種音声）

多種なセリフ言語と多種音声システムがあります。もし、ＤＶＤディスク多種音声があれば、再生中にセリフ言語と音声システムの切り替えができます。再生中、リモコンの「AUDIO」ボタンを繰り返し押すと、以下の順でセリフ言語が変えられます：音声 1- 音声 2- 音声 3。

ご注意：この機能は多音声のＤＶＤディスクだけでは有効です。

再生中に字幕言語を変える（多字幕）

多字幕が収録されているＤＶＤディスクは、再生中に字幕言語の切り替えができます。再生中に、リモコンの「SUB-T」ボタンを押すと、下記の順で字幕言語が切り替えられます。字幕 1- 字幕 2- 字幕 3。

ご注意：この機能は多字幕言語で作成されているＤＶＤディスクだけでは有効です。

再生中にタイトルを選ぶ

再生中、「ＰＢＣ」オン状態で、リモコンの「TITLE」ボタンを押すと、ディスクのタイトルメニューに戻ります。この場合、右つまみと合わせて、チャプターとタイトルが選択できます。

ご注意：この機能はリモコンと本体ののボタンと合わせてはじめて有効になります。

CD/VCD/SVCD ディスクの再生

基本操作

1、CD/VCD/SVCD ディスクを商品に入れ、ディスクが自動的に再生します。既にディスクが入っている場合は、「MODE」ボタンを押して再生を選択して下さい。

2、「イジェクト」ボタンを押すと、ディスクが出てきます。

仕様の切り替え（CD/VCD/SVCD では有効）

再生の状態で、リモコンもしくは本体の「ＢＮＤ」ボタンを押すと、PAL または NTSC 方式の切り替えができます。

早送り / 巻き戻し

パネルの「 ⏮ ⏭ ボタン、もしくはリモコンの「 SEEK-⏮ ⏭SEEK+ 」ボタンを押すと、前の項目或いは次の項目に入ります。このボタンを押し続いて、早送りまたは巻き戻しができます。

スロー再生（ＶＣＤ / ＳＶＣＤに有効）

リモコンの「SLOW」ボタンは、スロー再生が実現できます。この機能は 7 つクラススロー再生ができます。その順番は以下ように：スロー 1/2- スロー 1/3- スロー 1/4- スロー 1/5- スロー 1/6- スロー 1/7- 通常再生。

ズーム

リモコンの「ZOOM」ボタンを押して画像を拡大できます。拡大には 6 つのサイズがあります。順番は以下のように：拡大 ZOOM2- ZOOM3- ZOOM4 -ZOOM1/2 -ZOOM1/3- ZOOM1/4- ZOOM　OFF。

画面表示

再生中に、リモコンの OSD ボタンを押すと、TV にトラックの経過時間、トラック残り時間、またはディスク経過時間、ディスク残り時間が表示されます。

再生時間の設定

再生中に、リモコンの「GOTO」ボタンを押すと、再生時間を設定できます。このとき、TV に時間「__：__」を表示、数字ボタン（0-9）で再生の」時間を入力してこの時間から曲が再生できます。
例えば：25：00 を入力してから、「ENTER」ボタンを押すと、自動的に再生内容の 25 分ところから再生します。

ナンバー　キー

再生中に、リモコンの数字 0-10+ を押して直接にトラックの任意選択ができます。
例えば:15 番目の曲を選択したいなら、数字ボタン 10+ を一回押して、それから数字ボタン 5 を押すと、15 番目の曲を再生します。

ご注意：この機能はリモコンしか実現できません。
ご注意:10+ ボタンを一回押すと、10+ となり、二回押すと、20+ になり、三回押すと、30+ になります。

プログラミング再生

1、再生中に、プログラミング再生機能でトラックの再生の順番を設定することができます。

2、リモコンの「PROG」ボタンを押すと、スクリーンに P 00：00 が表示されます。直接にプログラミングしたいトラックの番号を入力していいです。

例えば：五番目なら、「5」を入力し、12 番目なら、「12」を入力すればいいです。そうすると、機器は自動的に P 02：--、P03：-- などへ進みます。（全部 99 トラックプログラミングできます。）ナンバーキー 0-10+ と合わせてトラックの再生順番を設定できます。それから「 ⏯ 」ボタンを押すと、再生を始めます。プログラミングを取り消すなら、「PROG」ボタンを押してください。

リピート再生

リモコンの「RPT」ボタンを押すと、リピート再生できます。
1、このボタンを一回押すと、トラックを繰り返し再生できます。LCD に「RPT」が表示され、トラックリピート再生機能がオンになっていることを表します。

2、このボタンを二回押すと、トラックリピート再生機能を取り消します。

ご注意：本機のデフォルトはディスク全体リピートです。

ランダム再生

再生中、本体或いはリモコンの「RDM」ボタンを押すと、LCD に「RDM」が表示され、機器は選択したディレクトリーのトラックをランダム再生します。もう一度「RDM」ボタンを押すと、正常再生に戻ります。

一時停止

再生中に、本体或いはリモコンの「 ⏯ 」ボタンを押すと、再生と一時停止の切り替えができます。

PBC 再生（ＶＣＤ／ＳＶＣＤに有効）

再生中に、PBC ボタンを押すと、TV スクリーンにディスクのすべてのトラックが表示されます。数字ボタン 0-10+ と合わせて、直接に選曲ができます。PBC の任意の曲を再生する時、この曲を停止させ、ほかの曲を選択したい場合、「PBC」ボタンを押し、メニュー内容に戻ります。もう一度「PBC」ボタンを押すと、取り消します。

ご注意：PBC 再生はＶＣＤディスク 2.0 バージョンだけでは有効です。

チャンネル選択（ＶＣＤ／ＳＶＣＤに有効）

再生中に、「AUDIO」ボタンを押すと、L、 R また STEREO チャンネルが選択できます。

MP3 ディスクの再生

MP3 の基本設定

1、MP3 ディスクを本体に入れ、ディスクは自動的に再生できます。既にディスクが入っている場合、「MODE」ボタンを押して再生を選択して下さい。

2、「 ⏏ 」ボタンを押すと、MP3 ディスクが出てきます。

MP3 メニューモード

MP3 ディスクを入れて、以下のようなメニューが表示されます：左側のメニューは MP3 ディスク内のすべてのフォルダーであり、右側は選択したフォルダーの MP3 ファイルです。この場合、カーソルボタンと合わせて、ご希望のディレクトリーとトラックが選択できます。「ENTER」ボタンを押して選択された項目を確認します。

早送り / 巻き戻し

リモコンの「 SEEK-⏮ ⏭SEEK+ 」ボタンを押すと、前のトラックに戻ったり、或いは次のトラックへ進んだりすることができます。このボタンを押し続けると、早送りまたは巻き戻しが実現できます。

リピート再生

MP3 再生中に、トラックをリピート再生したい時、本体、リモコン或いは画面上の「RPT」ボタンを押すことを通して、この機能が実現できます。

1、このボタンを一回押すと、ディスク全体のリピート再生でき、テレビ画面にはディスク全体リピートが表示されます。

2、このボタンを二回押すと、トラックのリピート再生ができ、テレビ画面にはトラックリピートが表示されます。

3、このボタンを三回押すと、ディレクトリーリピート再生でき、テレビ画面にはディレクトリーリピートが表示されます。

ご注意：本機のデフォルトはディスク全体のリピートです。

ランダム再生

MP3 再生中に、本体或いはリモコンの「RDM」ボタンを押すと、LCD に「RDM」が表示され、この機能がオンになっていることを表し、LCD にランダム再生が表示されます。機器は選択したディレクトリーの任意のトラックをランダムに再生します。もう一度「RDM」ボタンを押すと、正常再生に戻ります。

ご注意：この機能は選択したディレクトリーの下だけ有効です。

画面表示

ＭＰ３モードで、リモコンの「OSD」ボタン或いはパネルの 6/OSD ボタンを押すと、トラックの再生経過時間と再生残り時間が表示されます。

再生の一時停止

ＭＰ３再生中に、リモコンの「 ▶II 」ボタンを押すと、再生を一時停止になります。LCD のディスクマークが回転停止になります。もう一度押すと、正常再生に戻ります。

再生時間の設定

ＭＰ３再生中に、リモコンの「GOTO」ボタンを押すと、再生時間を設定できます。TV に時間「：--：--：--」が表示されます。ナンバーキー（0-9）で再生の時間を入力して、この時間から曲が再生できます。
例えば：25：00 を入力して、自動的にディスク再生内容の 25 分のところから再生し始めます。

ご注意：ＤＶＤ再生中に、「GOTO」ボタンを押すと、スクリーンに「タイトル 00 ／ 00 チャプター 000/000」が表示されます。

ナンバー　キー

ＭＰ３モードで、リモコンのナンバーキーボタン 0-10+ を押せば、任意なトラックが選択できます。
例えば：15 番目の曲を選択したいなら、ナンバーキーボタン 10+ を一回押して、さらにボタン 5 を押すと、15 番目の曲を再生できます。

ご注意：この機能はリモコンしか実現できません。
ご注意：10+ ボタンを一回押すと 10+ となり、二回押すと 20 ＋になり、三回押すと、30 ＋になります。

プログラミング再生

1、ＭＰ３再生中に、プログラミング再生機能でトラックの再生順番を設定することができます。
2、リモコンの「PROG」ボタンを押すと、スクリーンに「Ｐ００：００」が表示さＤれます。直接にプログラミングしたいトラックの番号を入力してもいいです。例えば、５番目の曲なら「5」を入力し、12番目の曲なら、「12」を入力すればいいです。機器は自動的にＰ０２：--、Ｐ０３：--などへ進みます。
ナンバーキー0-10+と合わせてトラックの再生順番を設定できます。それから「 ⏯ 」ボタンを押して、再生を始めます。プログラミングを取り消したいなら、「PROG」ボタンをもう一度押せばいいです。

USB/SDカードの再生

1、USBまたはSDカードをUSB/ SDスロットに入れ、USB/ SDが自動的に再生します。既にUSB/ SDが入っている場合は、「MODE」ボタンを押して、選択して下さい。

2、ほかの操作は「ＭＰ３ディスクの再生」の具体説明にご参考ください。

MA/DIVX/MPG4ディスクの再生

1、WMA/DIVX/MPG4ディスクを本体に入れると、ディスクは自動的に再生します。既にディスクが入っている場合は、「MODE」ボタンを押して、選択して下さい。

2、「 ⏏ 」ボタンを押すと、ディスクが本体から出てきます。

3、ほかの操作は「ＭＰ３ディスクの再生」の具体説明にご参考ください。

メニューの設定

パネルのメニュー設定ボタンを押すと、メニューの設定に入ります。ビデオセットアップ、オーディオセットアップ、
システムセットアップがあります。ご希望の機能を選んだ後、ネルのVOL+/-ツマミを回し、或いはリモコンの「VOL+/-」ボタンを押してご希望のモードを選択します。調節が完成した後、ほかのボタンを押さないと、3秒後自動的にメニュー設定機能を終了し、元のモードに戻ります。

DVD システムの設定

再生モードで、リモコンの「SETUP」ボタンを押すと、画面にシステム設定、言語設定、映像設定、音声出力設定が表示されます。このとき、方向ボタンと合わせて、好きな項目が選択できます。適当な項目を選んだ後、「ENTER」ボタンを押してご確認ください。

ご注意：お選びになった言語がディスクに登録されていない場合、ディスクの指定された言語を表示します。

A. システム設定

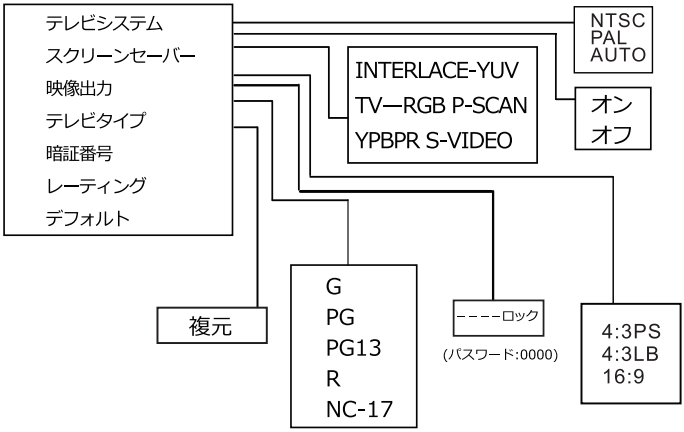

B. 言語設定

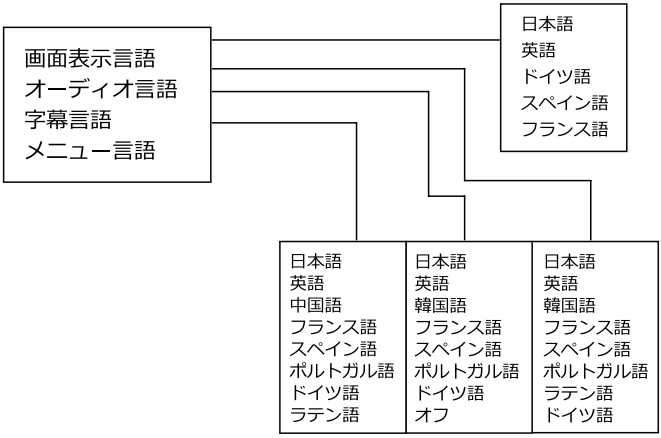

C. 映像設定

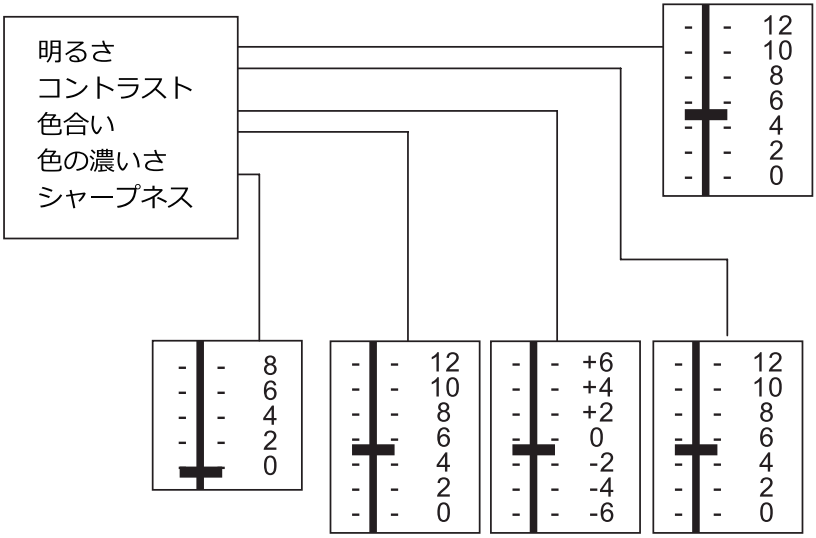

D. 音声出力設定

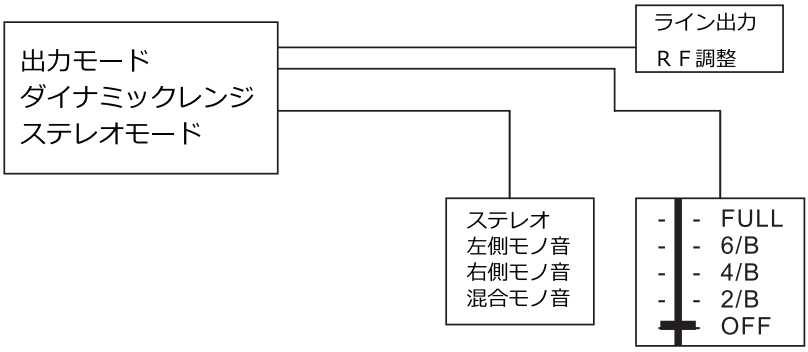

配線図

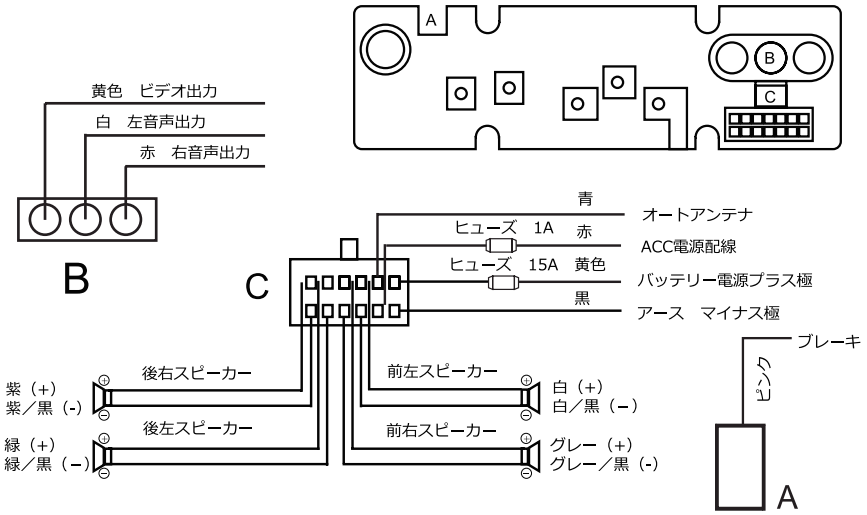

仕様

ＦＭチューナー	
受信周波数範囲	76-90ＭＨｚ
実用感度	15ｄＢ
Ｓ/Ｎ信号対雑音比	60ｄＢ
AMチューナー	
受信周波数範囲	522-1629ＫＨｚ
実用感度	40ｄＢ
Ｓ/Ｎ信号対雑音比	45ｄＢ
DVD/VCD/CDプレーヤー	
Ｓ/Ｎ信号対雑音比	60ｄＢ
チャンネル分離比	45ｄＢ
ESP	10秒（DVD） 30秒（VCD） 40秒（CD）
ビデオシステム	AUTO/PAL/NTSC
ビデオ出力	1.0Ｖｐ－Ｐ75OHM
その他	
出力パワー	4*45W
スピーカーインビーダンス	4Ω/チャンネル
仕様電源	11-16Ｖ　DCマイナスアース
サイズ（幅＊高さ＊奥）	178*50*184ＭＭ